

Василиса

ВАФЕЛЬНИЦА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



B6-700

ЕАС





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы поздравляем Вас с удачной покупкой! Изделия торговой марки «ВАСИЛИСА» отличаются эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретая нашу технику, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашей новой электровафельницы, а также сделать работу с ней максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 В ~ 50 Гц
Мощность	700 Вт
Диаметр жарочной поверхности	20,5 см
Класс электробезопасности	I

1.1. Антипригарное покрытие жарочных поверхностей.

1.2. Индикатор сети.

1.3. Индикатор готовности к работе.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество прибора.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Электровафельница	шт.	1
2.	Руководство по эксплуатации	шт.	1
3.	Гарантийный талон	шт.	1


Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Дата упаковывания _____

Упаковщик _____



3. ОПИСАНИЕ

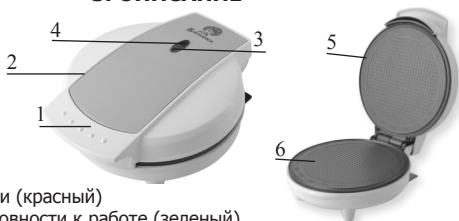

1. Ручка
2. Корпус
3. Индикатор сети (красный)
4. Индикатор готовности к работе (зеленый)
5. Верхняя жарочная поверхность с антипригарным покрытием
6. Нижняя жарочная поверхность с антипригарным покрытием

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед использованием прибора. Неправильное обращение с электровафельницей может привести к поломке прибора и причинить вред пользователю.

4.2. Электровафельница не предназначена для промышленного использования.

4.3. Разрешается использовать прибор только в бытовых целях.

4.4. Перед включением убедитесь, соответствуют ли параметры электропитания электровафельницы, указанные в таблице с техническими характеристиками, электропитанию вашей сети.

4.5. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей и влажности. Не используйте прибор вне помещений.

4.6. Отключайте прибор от сети питания, если он не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.

4.7. Не помещайте электровафельницу и шнур электропитания в воду или другие жидкости. При попадании прибора в воду немедленно отключите его от сети электропитания, хорошо высушите и обратитесь в ближайший сервисный центр.

4.8. При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.

4.9. Всегда отключайте прибор, если вы не пользуетесь им долгое время, а также при его чистке или при обнаружении неисправностей.

4.10. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.



4.11. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

4.12. Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными умственными и физическими возможностями, с отсутствием знаний или опыта обращения с электроприборами, за исключением тех случаев, когда они находятся под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

4.13. Сохраняйте инструкцию для справок в дальнейшем.

4.14. Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.

4.15. Никогда не извлекайте продукты из электровафельницы острыми предметами, это может повредить нагревательные элементы.

Будьте осторожны: во время работы металлические части прибора сильно нагреваются.

ВНИМАНИЕ! При слишком долгой обработке тесто может воспламениться.

4.16. Во избежание возгорания ни в коем случае ничем не накрывайте электровафельницу во время её работы.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не используйте электровафельницу одновременно с другими энергоёмкими приборами во избежание перегрузки сети.

Примечание: данная инструкция не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации электровафельницы. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с данным прибором.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

5.1. Перед первым использованием.

- Распаковав прибор, проверьте его на предмет отсутствия повреждений, связанных с транспортировкой.

- Перед первым включением жарочные поверхности вафельницы следует тщательно очистить (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

Примечание: обратите внимание на жарочные поверхности. Они должны быть чистыми, без упаковочного материала.





- Установите прибор на на устойчивой, ровной и пожаробезопасной поверхности.

- Подключите вафельницу к электросети.

- Дождитесь, пока зелёный индикатор готовности погаснет. Прогрейте электровафельницу в течение 10 минут.

ВНИМАНИЕ! При первом включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

5.2. Приготовление вафель.

Подождите, пока зелёный индикатор готовности к работе погаснет. При разогреве электровафельница должна находиться в закрытом состоянии. Когда зелёный индикатор готовности снова загорится, прибор готов к работе.

Зелёный индикатор готовности загорается, когда вафельница нагревается до необходимой температуры.

Откройте крышку и, слегка смазав жарочные поверхности маслом или кулинарным жиром, налейте заранее приготовленное тесто.

Плавнo закройте крышку и держите электровафельницу в закрытом состоянии 3-5 минут. В процессе приготовления из вафельницы будет выходить пар. Когда пар перестанет выходить, вафли готовы.

ВНИМАНИЕ! Берегитесь выходящего пара, т.к. существует опасность ожогов!

Снимите вафли (кексы), используя деревянную или силиконовую лопатку.

5.3. РЕЦЕПТЫ ТЕСТА

Пресные вафли (1). 100 г сахара, 100 г муки, 2 яйца. Смешайте все компоненты вместе, добавьте немного кулинарного жира, чтобы избежать прилипания вафель к нагревательным поверхностям.

Пресные вафли (2). 1 стакан муки, 1 яйцо, 1 стакан воды, соль и сода на кончике чайной ложки. Желток, соль и соду взбить, добавить 1/2 стакана воды, всыпать всю муку и, тщательно перемешивая, постепенно доливать остальную воду. Для получения сладких вафель добавить 1-2 ст. ложки сахарного песка.

Песочные вафли. 2 стакана муки, 1/2 сахарного песка, 1 яйцо, 30 г сливочного масла, 1/2 л воды, соль и сода на кончике чайной ложки, ванилин - по вкусу. Масло (комнатной температуры) растереть с сахарным песком, добавить яйцо, соль, соду, ванилин и взбить. Влить половину порции воды, всыпать муку и, тщательно перемешивая, постепенно долить остальную воду.





Рассыпчатые вафли. 1 стакан картофельной муки, 10 г маргарина, 1/2 стакана сахара, 2 яйца, лимон. Взбить яйцо с сахарным песком, влить, перемешивая, слегка охлаждённый растопленный маргарин. Добавить картофельную муку, цедру лимона и размешать.

Хрустящие вафли. 1 стакан муки, 1 стакан молока, 20 г дрожжей, 100 г сливочного масла, 1/2 ч. ложки сахарного песка. Дрожжи измельчить и растереть с сахарным песком, влить половину порции молока, всыпать муку и размешать, добавляя остальное молоко. Поставить в тёплое место на 1 час.

6. ЧИСТКА И УХОД

6.1. Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.

6.2. Дайте электровафельнице полностью остыть.

6.3. Не используйте для очистки прибора агрессивные чистящие средства и абразивные материалы.

6.4. Пластины чистите влажной тканью или губкой с нейтральным моющим средством для посуды.

Примечание: если тесто прижарилось и плохо очищается, налейте на него немного масла, подождите 5 минут, и когда пригоревшие остатки размякнут, удалите их.

6.5. Очистите корпус прибора влажной тканью.

6.6. Не опускайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другую жидкость.

7. ХРАНЕНИЕ

7.1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

7.2. Выполните все требования раздела «ЧИСТКА И УХОД».

7.3. Смотайте шнур электропитания.

7.4. Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре, в вертикальном положении.

Примечание: не храните прибор вблизи печей, радиаторов, каминов и в ванной комнате.





8. УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

9. ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности	Вероятные причины	Методы устранения
При включении в электросеть электровафельница не работает.	1. Неисправна розетка. 2. Поврежден шнур электропитания. 3. Поврежден нагревательный элемент.	1. Проверить наличие напряжения в розетке. 2, 3. Устраняется специалистами сервисного центра.

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Вафельница электрическая **В6-700** соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

При соблюдении правил эксплуатации срок службы прибора 3 года.

Дата выпуска май 2015 г.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие электровафельницы требованиям технических условий.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации вафельницы - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:





- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже;

- прошло более одного года от даты продажи;

- был удален, вытерт или изменен заводской номер на вафельнице, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;

- имеются следы разборки;

- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания или несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;

- повреждения возникли вследствие:

- перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых и т.п.);

- стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);

- нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции;

- несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, кабельных сетей и других подобных факторов;

- ненадежного электрического контакта при подключении вафельницы к электрической сети;

- использования вафельницы, предназначенной для личных (бытовых) нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих её прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали изделия;

- неправильной транспортировки или хранения.

ВНИМАНИЕ! В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.





**По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта
обращаться в сервисные мастерские по адресам, указанным в
таблице:**

АДРЕС	НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	ТЕЛЕФОНЫ
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Промышленная, 10	ООО «Веста»	(86350) 5-50-17
142700, Московская область, Ленинский район, Апаринки, стр. 1	ООО «Веста»	(495) 546-65-74
655017, г. Абакан, ул. Вяткина, 9	ОАО «Абаканторгтехника»	(3902) 22-80-71 (3902) 22-46-74 факс (3902) 22-81-30
655017, г. Абакан, ул. Пирятинская, 25	«Холмлайф»	(3902) 35-97-03
416502, Астраханская обл., г. Ахтубинск-2, ул. Гоголя, 2Б	ИП Купчинский А.А.	(85141) 3-61-25
662150, Красноярский кр., г. Ачинск, ул. Кирова, 4, почта Кирова, 52-131	СЦ «ВИД-Сервис»	8-983-158-21-94
656049, г. Барнаул, Алтайский кр., ул. Пролетарская, 113	ООО «ДИОД»	(3852) 63-59-88
656056, г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 8	ИП Криковцов С.А.	(3852) 24-25-62
308023, г. Белгород, ул. Челюскинцев, 55А	ООО «Спектр-сервис»	(4722) 35-71-33 (4722) 35-71-16
618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 76а	«Рембытторгтехника»	(3424) 23-72-23 (3424) 23-71-61
690087, г. Владивосток, ул. Кирова, 18	ИП Соколов	(4232) 48-81-37
347360, г. Волгодонск, ул. Ленина, 49	ООО «Катрекс»	(86392) 2-36-52 (86392) 5-56-21
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 40	«Воронеж-Сервис»	(4732) 71-31-84



394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 234	ИП Дронов	(4732) 30-58-89
620137, г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, д. 3, литер А, оф. 2	СЦ «Мастер-Сервис»	(343) 385-12-89
620057, г. Екатеринбург, Краснофлотцев, д. 67	ИП Маренков С.В.	(343) 213-95-16
399770, г. Елец, ул. Луговая, 11	ИП Шкатов	8-915-006-52-28
456211, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 1-я Н-Заводская, 81	ООО «Бытовые услуги»	(3513) 67-80-44
426028, г. Ижевск, ул. Маяковского, 43	ИП Ширококов	(3412) 50-67-57 (3412) 50-57-73
424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 173	«МИДАС-СЕРВИС»	(8362) 45-73-68 (8362) 21-39-10
624356, г. Качканар, 11 мкр., дом 13	ИП Шишонков Д.Н.	(34341) 6-25-82
Ивановская обл, г. Кинешма, ул. Фрунзе, 1	АСЦ «Ирина»	(49331) 56-9-85
350087, Краснодар, ул. Белозерная, д. 1/1	«БАТ-СЕРВИС»	8 (918) 10-200-10 8 (961) 50-19-222
640000, г. Курган, ул. Красина, д. 53, офис 18	КРООИ «Олимп» мастерская «Техномастер»	8-912-520-560-9 8-963-867-37-48
305007, г. Курск, ул. Сумская, 37-Б	ИП Тарасова Т.Ю.	(4712) 35-04-91 (4712) 50-85-90
367009, г. Махачкала, ул. Стахановская (Д. Далгата), 62	«МАСТЕР ХОЛОД»	(8722) 69-25-46 8-928-047-70-17
603002, г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	«ПРОК-СЕРВИС»	(831) 413-32-33
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63/3	ООО «Керамика»	(383) 210-59-49
г. Новосибирск, ул. Королева, 17А	«К-техника»	(383) 274-99-33
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	(3812) 36-74-01
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 16	«ТИКО-СЕРВИС»	(3532) 78-05-51
г. Пенза, ул. Перспективная, 3	«ОРЭХТ»	(8412) 38-13-38
614058, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3Б	ООО «СК-Сервис»	(342) 221-40-99 (342) 222-1-222 (доб. 107)

396655, Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 148	ИП Дубровин С.А.	(47396) 48-911 факс (47396) 30-252
443063, г. Самара, ул. Ленинградская, 100	ООО «Спец-Мастер»	(846) 990-37-51
410552, г. Саратов, ул. Мира, д. 15, кв.42	ИП Дроздецкий А.Ю.	(8452) 51-86-69
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Траспортная, 33	«Маркет 74»	(35146) 9-24-70
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, 35	ООО ПП «ГЛАЙС»	(4812) 59-92-12
355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	ЗАО «БЫТСЕРВИС»	(8652) 74-01-91 (8652) 77-36-00
392000, г. Тамбов, б-р Строителей, д. 2	ИП Минкин С.Н.	(4752) 36-16-76
634021, г. Томск пр. Академический, 1, Блок А	ООО «Элит-Сервис»	(3822) 25-32-12 (3822) 21-04-80 8-906-199-61-65
670045, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 68ТЦ	ООО «Промтехцентр-сервис»	(3012) 45-31-72
692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 96	ООО «Техносервис»	(4234) 33-51-80 8-924-259-15-57
г. Чебоксары, ул. Ю. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадиосервис»	(8352) 63-20-98
428000, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3	ООО «Галиаф»	(8352) 63-54-38
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 43	ИП Симаков О.В.	(351) 237-19-79
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 111	«Хоздом»	(351) 775-45-13 (351) 775-45-19
150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников, 22	«Мультисервис»	(4852) 90-12-28 (4852) 42-88-76



Василиса



**Завод «ГИДРОАГРЕГАТ»
347740, Россия, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. Ленина, 16Д**

Отделы продаж:

г. Зерноград: (86359) 4-15-99

г. Москва: (495) 546-65-70

г. Аксай: (86350) 52-5-99

WWW.EL-DELTA.RU

